


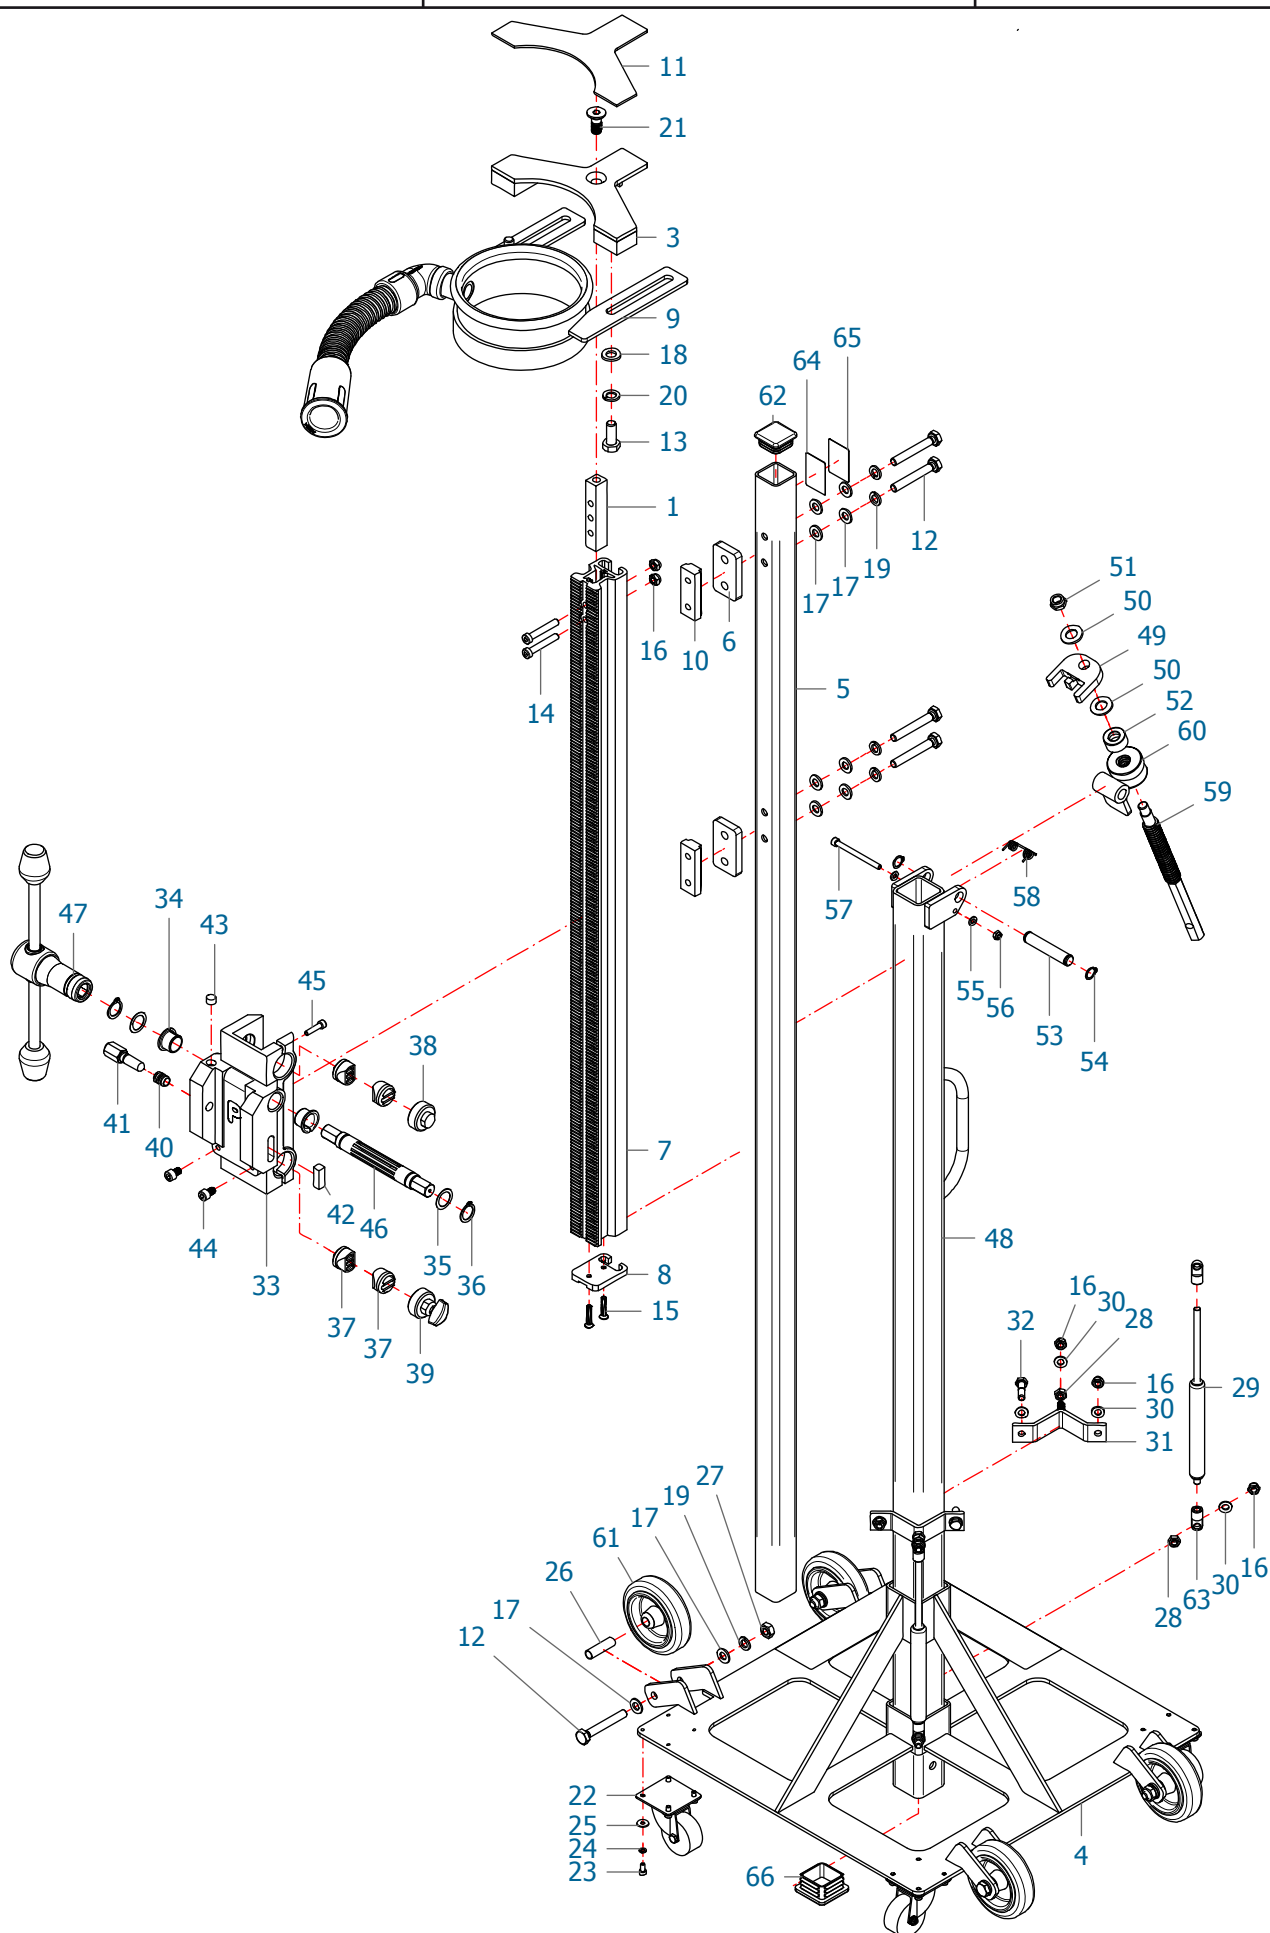



BOORSTATIEF S-1805

POS.	OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR
1	KLEM BLOK	XST-791404
3	BEUGEL	XST-792043
4	VOETPLAAT S-1805	XST-792805CA
5	BINNENBUIS Ø40	XST-792806
6	AFSTANDSPLAAT	XST-792808
7	KOLOM	XST-792828
8	BOVENPLAAT KOLOM	XS01-S1500
9	WATEROPVANGRING	XST-7B69C0
10	KLEMBLOKJE	XST-8S023000
11	RUBBER	XST-F46520
12	ZESKANTBOUT	XST-FB107000
13	ZESKANTBOUT	XAM-FB2030
14	CILINDER KOPBOUT BZK	XST-FBB850
15	ZELFT.SCHROEF	XST-FF363000
16	BORGMOER	XAM-FM08B0
17	SLUITRING	XST-FS100000
18	SLUITRING	XST-FS120000
19	VEERRING	XST-FV100000
20	VEERRING	XST-FV1200
21	ZELFT.SCHROEF	XST-FV2030
22	DRAAIWIEL	XST-F00400
23	BOLKOPSCHROEF	XST-FBC710
24	VEERRING	XST-FV05k0
25	TUSSENRING	XST-FS05C1
26	HULS	XST-11E01330
27	ZESKANT MOER	XST-FM100000
28	ZESKANTMOER M8	XAM-FM0800
29	GASVEER	XST-792804
30	SLUITRING	XAM-FS0800
31	HOEKKLEM	XST-792803
32	BOUT	XST-FB0030
33	GLIJHUIS	XST-7980084ACA
34	LAGERBUS	XST-ET019A00
35	PASSCHIJF	XST-FS20P300
36	SEEGERRING	XST-FR020000
37	GLIJBLOK	XST-79230100
38	STELSCHROEF	XST-79800230
39	STELSCHROEF (SET)	XST-79800090
40	INZETSCHROEFDRAAD	XS04-44000
41	KLEMSCHROEF	XST-79800540
42	LIBELLE RECHTHOEK	XST-A5026000
43	LIBELLE	XST-F1066000
44	CILINDER KOPBOUT BZK	XST-FBC01200
45	CILINDERKOPBOUT	XST-FBC82500
46	SPINDEL	XST-79800380
47	HANDGREEP	XST-7980201CA
48	KOLOMPOOT	XST-7928070CA0
49	KLEMPLAAT	XST-7928073
50	SLUITRING	XST-FS14M0
51	BORGMOER M12	XAM-FM12B0
52	HULS	XST-79280740
53	AS	XST-79280750
54	SEEGERRING 14MM	XAM-FR0140
55	TUSSENRING	XAM-FS0600

56	BORGMOER M6	XAM-FM06B0
57	CILINDERKOPBOUT	XST-FBC875
58	VEER	XST-79280760
59	AANDRAAI-AS	XST-79280770
60	KRUK	XST-79280800
61	WIEL	XST-11N02007
62	AFDEKDOP	XST-F41140
63	GEESVEERSLUITING	XST-792804A0
64	TYPEPLAAT	XST-N14029
65	LAMINAAT STICKER TBV TYPEPLAAT	XAM-N140281
66	AFDEKDOP	XST-F41150